



Outils essentiels

- 1 pulvérisateur
- 1 solution de pose
- 1 raclette en caoutchouc
- 1 grattoir à vitres à lames de rasoir
- 1 cutter



Compléments

- Ruban adhésif
- Papier absorbant
- Chiffon doux



Conseils


La surface à coller doit être exempte de poussière (ce qui causerait des bulles d'air après la pose), de graisse ou de tout autre contaminant. Ne nettoyez pas le film pendant la période de séchage (3 à 5 semaines). Après la période de séchage, le film peut être lavé avec les solutions de nettoyage usuelles (eau légèrement savonneuse). Les produits abrasifs ou à base d'alcool sont à proscrire.

Notice d'application




1- Nettoyez entièrement le vitrage

Pulvérisez de l'eau savonneuse sur votre vitrage et aidez-vous d'un grattoir. Essuyez la vitre et l'encadrement avec un chiffon doux.

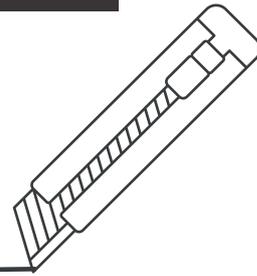


2- Préparez le film

Prédécoupez le film avec le cutter en ajoutant 2 cm de marge de chaque côté.




3- Séparez la pellicule de protection

Aidez-vous de 2 morceaux de scotch.

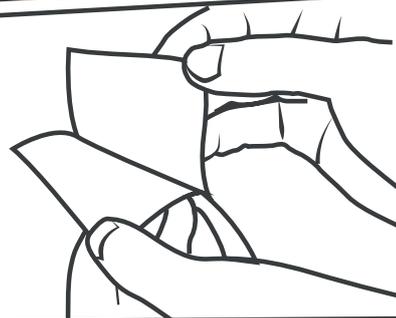


4- Neutralisez l'adhésif

Posez le film, phase adhésive vers vous. Détachez la pellicule en mouillant l'adhésif à l'eau savonneuse.

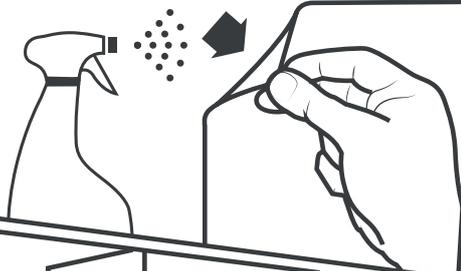

5- Positionnez le film

Retournez le film coté adhésif sur le vitrage.

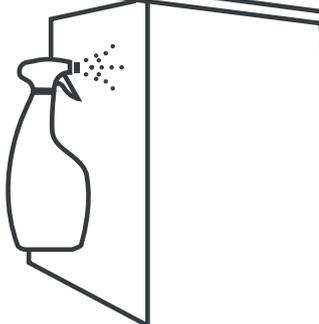


6- Vaporisez le film

Cela permettra à la raclette de glisser facilement.

7- Marouflez le film

Marouflez avec la raclette du centre vers l'extérieur en commençant par le haut

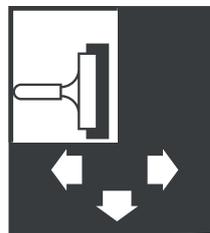

8- Redécoupez le film

Redécoupez le film à un format inférieur de 2mm à celui du vitrage afin qu'il ne touche pas l'encadrement, puis remarouflez

